


JF-M35 气溶胶灭火装置接口盒

安装使用说明书

一、安装说明：

本设备专用于气溶胶灭火控制系统，当气灭控制器输出喷洒动作时，接口盒所连接的气溶胶灭火装置动作。

- 1、将安装示意图中的结构 A（通用底座部分）正确连接到气灭控制器的喷洒接线端子处。
- 2、将气溶胶灭火装置正确连接到安装示意图中的结构 A（通用底座部分）处。
- 3、按照安装示意图中的指示方向，正确地将结构 A（通用底座部分）和结构 B（气溶胶灭火装置接口盒部分）紧密扣合上。

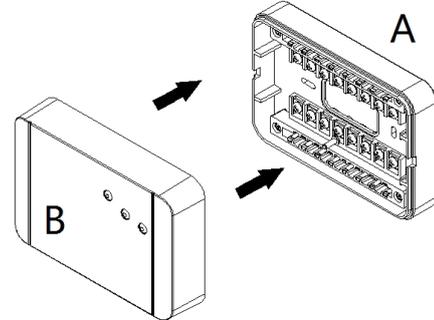

安装示意图

二、接线方法

- 1、气溶胶灭火装置接口盒和气灭控制器的连线方式：

(1) 采用 RVS 2*1.5mm² 双绞线按接线示意图将通用底座的端子 8（或 7）与气灭控制器的连接端子 C+（喷洒正）；将端子 6（或 5）与气灭控制器的连接端子 C-（喷洒负）分别正确连接好。

(2) 注意：连接线线阻 $\leq 33\Omega$ 。

- 2、气溶胶灭火装置接口盒和气溶胶灭火装置的连线方式：

(1) 按接线示意图将通用底座端子 9（或 10）和端子 11（或 12）与气溶胶灭火装置进行连接（不分极性）。

(2) 如需同时启动多台（套）气溶胶灭火装置时，气溶胶灭火装置应采用并联方式接入通用底座的端子 9（或 10）和端子 11（或 12）。

(3) 注意：连线线阻 $\leq 2\Omega$ 。

三、使用说明：


- 1、正确地把通用底座与气灭控制器和气溶胶灭火装置安装好。
- 2、当需要起爆气溶胶灭火装置时，可以启动气灭控制器的喷洒功能，当气灭控制器喷洒启动后，气溶胶灭火装置接口盒会延时 2 秒后起爆气溶胶灭火装置。

四、技术参数

额定电压	DC(-5~24)V
适用温度	-10℃~+50℃
外形尺寸	120×82×43mm
输出能量	0.576 \pm 2% 焦耳

五、装箱清单

品名	规格	数量
气溶胶灭火装置接口盒 (含通用底座)	JF-M35	5
说明书	JF-M35.SM	1

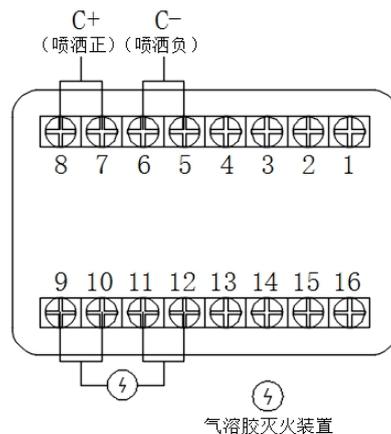

接线示意图

联系电话：0816-4682123/4682119 传真：0816-4682123

邮政编码：622650

经营地址：四川省绵阳安州工业园区创业路 4 号